


BOSSCONN110


SIODŁO MECHANICZNE DO PIONÓW KANALIZACYJNYCH 110/50mm

1.

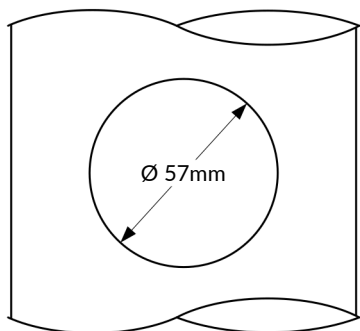


Wytnij otwór wielkości 57 mm w rurze 110 mm.

2.

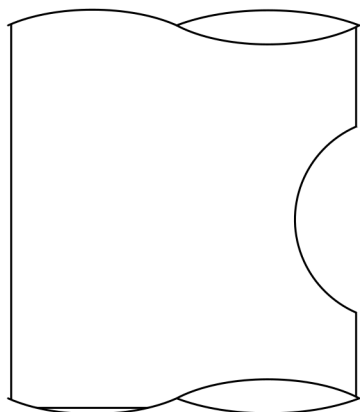


Włóż Siodło z uszczelką w otwór, kąt 5° nachylenia

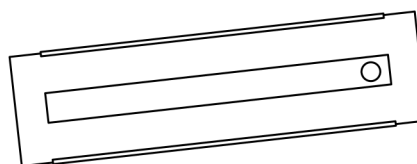


Klucz dokręcający

3.

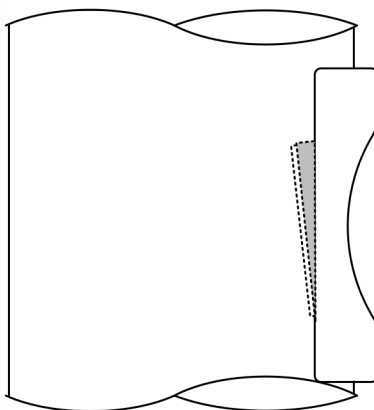

Nałóż Klucz dokręcający na siodło i mocując, dokręć siodło **NIE WIĘCEJ** niż 3 obrotami w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek.

4.

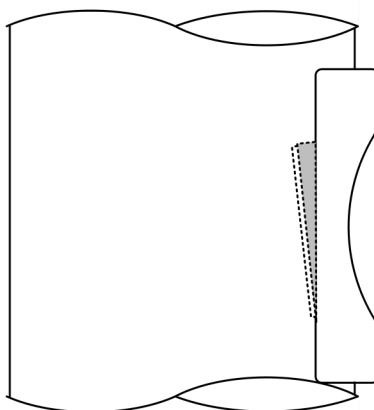

Wyjmij Klucz dokręcający, nałóż nakrętkę i uszczelki. Instalacja gotowa.